Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Lecteur vidéo MP3

Référence :	MP224
Date :	22/05/2015
Version :	1.3
Langue :	Français / Anglais

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque CLIPSONIC et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS
AVANT UTILISATION ET LES CONSERVER POUR TOUTES REFERENCES ULTERIEURES.

Remarque

1. Pour certaines personnes, l'utilisation de cet appareil exige des précautions qui sont présentées en détails dans la note jointe. Avertissement concernant les risques d'épilepsie et les précautions à prendre lors de l'utilisation des jeux vidéo :
   a. Arrêtez de jouer si vous êtes fatigué ou manquez de sommeil.
   b. Veillez à jouer dans une pièce bien éclairée.
   c. Pendant l'utilisation, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.

2. Utilisez uniquement les écouteurs fournis avec l'appareil pour obtenir une bonne qualité acoustique. CLIPSONIC garantit que le niveau de puissance maximum de ses lecteurs audio est conforme à la réglementation et a passé les certifications nécessaires. Si vous devez remplacer les écouteurs, contacter votre détaillant afin de commander le même modèle d'écouteurs que celui livré par CLIPSONIC.
   a. La puissance acoustique de cet appareil est limitée à 100 décibels (100dBA).
   b. La puissance de sortie maximale de ce lecteur a été limitée à 150 mV.

3. Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez prendre en compte que les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez l'éliminer de façon correcte ou contacter les autorités locales ou le distributeur pour obtenir plus d'informations sur l'élimination adaptée de ce produit. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

4. Concernant la sécurité routière, il est conseillé de ne pas utiliser les écouteurs pendant la conduite d'un véhicule. L'utilisation des écouteurs en conduisant est dangereuse et illégale dans certaines régions. En particulier, il est dangereux de porter les écouteurs notamment sur les passages piétons car cela peut causer des accidents.

A pleine puissance, une écoute prolongée peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY
Notice d'utilisation

Table des matières

	Page
Table des matières	3
Consignes de sécurité importantes	4
01 Présentation du lecteur	
Introduction	7
Fonctions	7
Commande et emplacement des pièces	8
Batterie	8
02 Démarrage	
Interrupteur marche/arrêt	9
Connexion à l'ordinateur	9
Chargement de contenus	9
03 Utilisation du lecteur	
Lecture de la musique	10
Options musique	10
Regarder une vidéo	11
Enregistrement	11
Ecouter les enregistrements	11
Ecouter la radio FM	11
Options de la radio	11
Visionner des photos	12
Lectures de textes	13
Jeux	13
Paramètres	13
04 Informations supplémentaires	
Guide de dépannage	14
Spécifications	14

Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SECURITE AVANT D'UTILISER VOTRE LECTEUR CLIPSONIC.

1. Lire le manuel en entier pour garantir une bonne utilisation.
2. Conserver le manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.
3. Ne pas utiliser le casque/les écouteurs en voiture, sur un vélo ou lorsque vous conduisez n'importe quel autre véhicule motorisé. Ce comportement peut engendrer un danger et peut s'avérer illégal dans certaines régions. Ecouter de la musique avec le casque/les écouteurs pendant que vous marchez ou que vous pratiquez d'autres activités peut également s'avérer dangereux. Vous devez vous montrer extrêmement prudent et arrêter d'utiliser l'appareil dans des situations potentiellement dangereuses.
4. Eviter d'utiliser le casque/les écouteurs à un volume élevé. Les experts recommandent de ne pas abuser de l'écoute prolongée et forte de musique. Garder le volume à un niveau modéré de façon à pouvoir entendre les sons extérieurs et à être remarqués par les autres.
5. Conserver votre lecteur loin des éviers, des boissons, des baignoires, des douches, de la pluie et d'autres sources d'humidité. L'humidité peut provoquer des électrochocs avec n'importe quel dispositif électronique.

Conseils de nettoyage

Suivez ces conseils pour assurer une longue vie à votre lecteur :

- Nettoyer votre lecteur avec un linge doux et humide utilisé pour les lentilles en verre.
- Ne pas laisser les enfants utiliser le lecteur sans surveillance.
- Ne jamais forcer les connecteurs dans les ports de votre lecteur ou de votre ordinateur. S'assurer que les connecteurs ont la même forme et la même taille avant toute connexion.
- Ne pas démonter, détruire, court-circuiter ou brûler la batterie car cela peut occasionner un incendie, des blessures, des brûlures ou d'autres dangers.

Consignes de mise au rebut

Ne pas jeter cet appareil avec les ordures non triées. Une mise au rebut incorrecte peut être néfaste à l'environnement et à la santé de l'homme. Se référer à l'autorité locale pour obtenir des informations sur le retour et les systèmes de collecte de votre localité.

A usage domestique et personnel

Cet appareil est conçu pour être utilisé comme moyen d'enregistrement et de lecture à des fins de divertissements domestiques et personnels. La copie et l'utilisation commerciale de matériaux assortis de droits d'auteur sans l'autorisation du propriétaire de droits d'auteur peuvent être interdites par la loi. L'utilisation de votre lecteur conformément à toutes les lois relatives à la propriété et aux droits d'auteur applicables demeure la responsabilité de l'utilisateur du produit.

01 Présentation du lecteur

Introduction

Félicitations pour votre achat du **Lecteur Vidéo MP3**. Veuillez lire ce manuel d'utilisation pour connaître les fonctions et les commandes de cet appareil.

Fonctions

- Affichage éclatant avec menu graphique et animation vivante.
- Prise en charge des formats audio MP3, WAV et WMA.
- Prise en charge du format vidéo AMV.
- Prise en charge de la fonction enregistrement vocal avec microphone intégré.
- Permet à l'utilisateur de stocker des données dans la mémoire interne.
- Plusieurs modes de lecture et paramètres d'égaliseur.

Commandes et emplacements des pièces

Contrôle	Fonction
MENU	Appuyer pour aller dans les sous menus. Rester appuyer pour aller dans le menu principal. Sélectionne un mode, une fonction ou un réglage
LECTURE/PAUSE	Bascule entre lecture et pause Sortie des sous menus
RETOUR	Navigation vers le haut ou vers la gauche

	En mode lecture, appuyer pour revenir à la piste précédente. Rester appuyé pour un retour rapide
SUIVANT	Navigation vers le bas et vers la droite En mode lecture, appuyer pour aller à la piste suivante. Rester appuyé pour une avance rapide
VOLUME	En mode lecture, appuyez pour activer la fonction Repeat A-B. En mode lecture, maintenez enfoncé pour activer la commande du volume; puis utilisez Précédent ou Suivant pour ajuter le niveau sonore.

Contrôle	Fonction
INTERRUPTEUR	Faites glisser l'interrupteur sur ON pour allumer le lecteur. Faites glisser l'interrupteur sur OFF pour éteindre le lecteur.
MIC	Microphone interne
PRISE ECOUTEURS	Connectez les écouteurs ici pour une écoute personnelle.
PORT USB	Branchez le câble USB ici pour charger le lecteur.
LOGEMENT CARTE	Insérez la carte Micro SD ici pour stocker des données.

Batterie

Le lecteur CLIPSONIC est équipé d'une batterie rechargeable interne. Lors de la toute première utilisation du lecteur, ne pas oublier de charger complètement la batterie.

Voyant de statut de la batterie

Le voyant de statut de la batterie se situe dans l'angle supérieur droit de l'écran. Lorsque le lecteur est complètement chargé, le témoin de batterie est plein. Il décroît progressivement avec l'utilisation du lecteur. Lorsque la batterie est à plat, le voyant de statut de la batterie est vide et vous devez recharger le lecteur immédiatement.

Chargement

Pour charger la batterie, suivez ces étapes :

1. Connectez la plus petite extrémité du câble USB sur le port USB du lecteur.
2. Connectez la plus large extrémité du câble USB sur le port USB disponible de l'ordinateur.
3. L'ordinateur doit être allumé dans la plupart des cas pour que la batterie puisse se recharger. Vous ne pouvez pas utiliser votre lecteur tant qu'il est connecté à l'ordinateur.
4. Pour arrêter le chargement, déconnecter simplement le lecteur.

REMARQUE

- La batterie peut également être chargée avec un adaptateur AC.
- Certains ports USB de faible puissance peuvent ne pas fournir suffisamment de puissance pour charger le lecteur.

IMPORTANT

- Le chargeur doit rester éloigné de toute source liquide pour éviter les incendies ou les électrochocs.
- La durée de chargement de la batterie ne doit pas excéder 12 heures.
- Ne pas utiliser un chargeur endommagé. Une surcharge ou une charge insuffisante peut raccourcir la durée de vie de la batterie.

02 Démarrage

Interrupteur marche/arrêt
L'interrupteur sert à allumer et à éteindre le lecteur. Faites glisser l'interrupteur vers la position **ON** pour allumer le lecteur. Faites glisser l'interrupteur vers la position **OFF** pour éteindre le lecteur.

Connexion à l'ordinateur
Pour connecter le lecteur CLIPSONIC à votre ordinateur, suivez ces étapes :
1. Connectez la plus petite extrémité du câble USB sur le port USB du lecteur.
2. Connectez la plus large extrémité du câble USB sur le port USB disponible de l'ordinateur.
3. Votre lecteur CLIPSONIC apparaît dans le menu **Démarrer** comme Disque amovible.

Pour enlever le lecteur CLIPSONIC de votre ordinateur, déconnecter simplement le câble USB du lecteur une fois le chargement, le transfert des fichiers ou la mise à niveau du micrologiciel terminée.

IMPORTANT

- Ne pas déconnecter le lecteur pendant le transfert des données. Si vous déconnectez le lecteur de l'ordinateur pendant le transfert des données, vous risquez d'endommager l'appareil.

Chargement de contenus
Vous pouvez transférer des fichiers musique, vidéo, photo et texte pris en charge depuis votre ordinateur vers le lecteur CLIPSONIC en utilisant la méthode glisser-déposer dans Windows.

Glisser/Déposer
Suivez ces étapes pour glisser/déposer les fichiers pris en charge vers votre lecteur CLIPSONIC :
1. Connectez le lecteur CLIPSONIC à l'ordinateur.
2. Ouvrez l'Explorateur Windows.
3. Votre lecteur CLIPSONIC apparaît dans le menu **Démarrer** comme Disque amovible. Double-cliquez sur le lecteur.
4. Glissez/Déposez les fichiers pris en charge depuis l'ordinateur vers le lecteur.

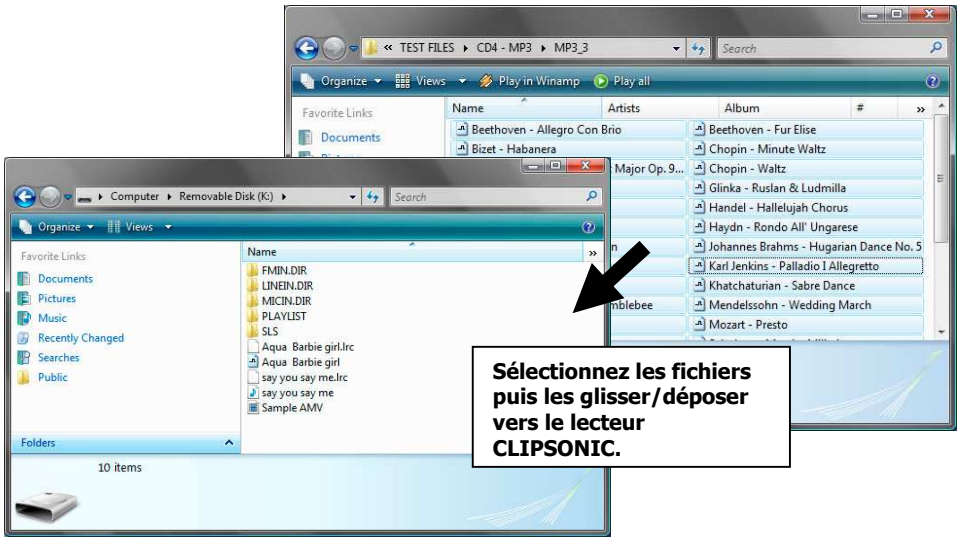

03 Utilisation du lecteur

Lecture de la musique

Le lecteur CLIPSONIC prend en charge les formats de fichier **MP3**, **WMA** et **WAV**.

Suivre ces instructions pour lire la musique

1. Sélectionner **'Music'** dans le menu principal. Appuyer **MENU** pour entrer
2. Appuyez sur **NEXT** ou **BACK** pour sélectionner une chanson.
3. Appuyez sur **PLAY /PAUSE** pour commencer la lecture.

Ajustement du volume

Pendant la lecture, rester appuyé sur VOL pendant 2 secondes, puis appuyer sur **NEXT** ou **BACK** pour ajuster le volume.

Mode répéter

Il y a différentes façons de répéter une lecture

Normal	Pour lire toutes les pistes une fois.
Repeat One	Pour répéter la piste en cours
Folder	Pour lire une fois toutes les pistes de ce dossier/album
Repeat Folder	Pour répéter une fois toutes les pistes de ce dossier/album
Repeat All	Pour répéter toutes les pistes
Random	Pour lire de façon aléatoire toutes les pistes de l'album/dossier sélectionné
Intro	Pour lire les 10 premières secondes de chaque piste

Egaliseur
Choisir le paramètre de l'égaliseur selon la musique que vous écoutez :

NORMAL | ROCK | POP | CLASSIQUE | SOFT | JAZZ | DBB

NOTE

- Certains réglages de l'égaliseur ne sont pas adaptés pour certains genres de musique / types spécifiques et peuvent causer une distorsion en particulier à des niveaux sonores élevés. Dans de tels cas, s'il vous plaît changer le GEQ à un réglage différent.
- DBB signifie Dynamic Bass Boost

Synchronisation des paroles
Le lecteur CLIPSONIC peut afficher les paroles de la chanson que vous écoutez. Le lecteur prend en charge les fichiers **LRC**.

Comment utiliser les fichiers *.LRC ?
Le fichier parole doit être identique au morceau que vous écoutez. Seule l'extension du fichier doit être différente. Par exemple : Si le nom du fichier est **'Prettyboy.mp3'**, le nom du fichier de paroles doit être **'Prettyboy.lrc'**.

Regarder une vidéo
Le lecteur CLIPSONIC prend en charge le format de fichier **AMW.**

Suivre les instructions suivantes pour lire une vidéo :
1. Sélectionner **'Video'** dans le menu principal. Appuyer sur **MENU** pour entrer
2. Appuyer sur **NEXT** ou **BACK** pour sélectionner une vidéo.
3. Appuyer sur **PLAY/PAUSE** pour commencer la lecture de la vidéo.

Enregistrement
Le lecteur CLIPSONIC a un micro intégré qui vous permet d'enregistrer votre propre voix, une interview ou un discours.

Suivre les instructions suivantes pour réaliser un enregistrement :
1. Sélectionner **'RECORD'** dans le menu principal. Appuyer sur **MENU** pour entrer
2. Appuyer sur **PLAY/PAUSE** pour commencer l'enregistrement ou mettre en pause.
3. Rester appuyer sur **MENU** pour enregistrer le fichier et sortir du mode **RECORD**

Ecouter les enregistrements

Pour lire vos enregistrements :
1. Sélectionner **'VOICE'** dans le menu principal. Appuyer sur **MENU** pour entrer
2. Appuyer sur **NEXT** ou **BACK** pour sélectionner un enregistrement.
3. Appuyer sur **PLAY/PAUSE** pour commencer la lecture.

Ecouter la radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM. Le cordon des écouteurs sert d'antenne, donc connecter les écouteurs et étendre autant que possible.

Pour écouter la radio FM:

1. Sélectionner **'RADIO FM'** dans le menu principal. Appuyer sur **MENU** pour entrer
2. Appuyer sur **NEXT** ou **BACK** plusieurs fois pour ajuster la fréquence manuellement.
3. Appuyer sur **NEXT** ou **BACK** pour 2 secondes pour numériser des stations de radio automatiquement.

Options de la RADIO

En mode radio, appuyer sur **MENU** pour entrer dans les sous menus. Utiliser **NEXT** ou **BACK** pour surligner une option. Appuyer sur **MENU** pour sélectionner l'option. Appuyer sur **PLAY/PAUSE** pour quitter.

Sauvegarder

Enregistrez la station ou la fréquence actuelle dans la mémoire. Pour rappeler la station enregistrée, appuyez sur **PLAY**, puis sur **NEXT** ou **BACK** à plusieurs reprises pendant le mode Radio.

Supprimer

Supprimer la station ou la fréquence de la mémoire.

Supprimer tout

Supprimer toutes les stations de radio de la mémoire.

Recherche automatique

Scannez toute la bande de fréquence FM et enregistrer automatiquement toutes les stations de radio disponibles dans la mémoire. Pour rappeler la station enregistrée, appuyez sur **PLAY**, puis sur **NEXT** ou **BACK** à plusieurs reprises pendant le mode Radio.

Visionner des photos

Pour voir les photos manuellement:
1. Sélectionnez '**Photo**' dans le menu principal. Appuyez sur **MENU** pour entrer.
2. Appuyez sur **NEXT** ou **BACK** pour sélectionner une image.
3. Appuyez sur **PLAY / PAUSE** pour afficher l'image en plein écran.
4. Appuyez sur **NEXT** ou **BACK** pour avancer ou revenir aux photos précédentes.
5. Appuyez sur **PLAY / PAUSE** pour quitter.

Pour visionner un diaporama de toutes les photos:
1. Sélectionnez **'Photo'** dans le menu principal. Appuyez sur **MENU** pour entrer.
2. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez **'Lecture Se**t' puis **'Auto Play'**.
3. Sélectionnez **Tampo rate** et définir l'intervalle de temps pour chaque photo. Appuyez sur **MENU** pour confirmer.

4. Appuyez sur **NEXT** ou **BACK** pour sélectionner une image.
5. Appuyez sur **PLAY / PAUSE** pour démarrer ou quitter le diaporama.

NOTE
• Sélectionnez "Lecture manuelle" à nouveau pour annuler diaporama automatique.

Lecture de textes

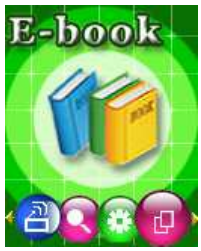

Le lecteur CLIPSONIC peut lire le format de fichier TXT.

Pour lire un fichier :
1. Sélectionner '**E-BOOK**' dans le menu principal. Appuyez sur **MENU** pour entrer.
2. Appuyez sur **NEXT** ou **BACK** pour sélectionner un texte.
3. Appuyez sur **PLAY / PAUSE** pour afficher le texte à l'écran.
4. Appuyez sur **NEXT** ou **BACK** pour faire défiler les pages.

Jeux

Le lecteur CLIPSONIC a des jeux intégrés pour votre plaisir.

Pour jouer à un jeu :
1. Sélectionner '**GAME**' dans le menu principal. Appuyez sur **MENU** pour entrer.
2. Sélectionner le jeu auquel vous souhaitez jouer et appuyer sur **MENU** pour confirmer.

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre lecteur CLIPSONIC. Suivez ces étapes pour modifier les paramètres du système.

1. Sélectionnez '**SETUP**' dans le menu principal. Appuyez sur **MENU** pour entrer.
2. Appuyez sur **NEXT** ou **BACK** pour sélectionner une option. Appuyez sur **MENU** pour confirmer
3. Appuyez sur **NEXT** ou **BACK** pour sélectionner un nouveau paramètre. Appuyez sur **MENU** pour confirmer
4. Appuyez sur **PLAY / PAUSE** pour quitter

Horloge système
Sélectionnez pour régler ou changer la date et l'heure.
Appuyez sur PLAY/PAUSE pour sélectionner la Date ou l'Heure, puis appuyez sur **NEXT** ou BACK pour ajuster le paramètre. Appuyez sur **PLAY/PAUSE** pour confirmer.

Rétroéclairage
Sélectionnez la durée avant que le rétroéclairage de l'écran ne s'éteigne.

Langue
Sélectionnez la langue d'affichage de votre choix.

Outil
Réglez le **'Off time'** (Durée avant mise hors tension) et le **'Sleep time' (Durée avant la mise en veille) désirés'**.

Info mémoire
Affiche la mémoire du lecteur (en MB) et la mémoire utilisée (en pourcentage).

Version du micrologiciel
Affiche la version du micrologiciel du lecteur.

04 Informations complémentaires

Guide de dépannage

Impossible d' allumer l'appareil.
• Vérifier que la batterie soit chargée et l'appareil allumé.

Aucun son ne sort des écouteurs
• Vérifier que le volume n'est pas au minimum et que les écouteurs sont correctement connectés.
• Vérifier que le fichier MP3 n'est pas corrompu.

Codes indéchiffrables sur l'écran d'affichage.
• Vérifier que vous avez choisi la langue d'affichage correcte.

Impossible de télécharger de la musique normalement.
• Vérifier que le câble USB n'est pas endommagé ou est correctement connecté.
• Vérifier s'il ya encore la mémoire disponible.

Pas de fichier mais occupation d'une certaine capacité de mémoire.
• Vérifier que le lecteur ne contient pas de fichiers cachés enregistrés dans le lecteur.
• Le brancher à l'ordinateur et essayer de formater la mémoire. (Système de fichier recommandé: FAT ou FAT32)

Caractéristiques techniques

Ecran : 1.8" TFT (160x128)
Connexion PC : USB 2.0
Supporte carte : Micro SD, jusqu'à 32Go
Batterie : Li-ion
: Durée de lecture max.: 2 heures (vidéo) / 4 heures (audio)
Enregistrement : Taux d'échantillonnage: 8 kHz / 16 kHz
: Format d'enregistrement: WAV
Radio FM (en option) : Fréquence du Tuner : 76-96 MHz / 87-108 MHz
: Stations sauvegardées : 20+20
Sortie max des écouteurs : (L) 10 mW + (R) 10 mW (32 Ohm)
: Réponse en fréquence : 20Hz à 20KHz
: RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT: >90 dB
: Taux de distorsion: 0,03%
Température de fonctionnement : - 5 à 40 °C
Système d'exploitation : Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS 10.0, Linux 2.4.2

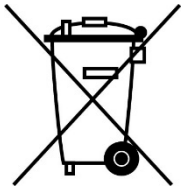

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2011/65/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis